

Fecha	Octobre 2021
Producto	Kanibal Race 2 / ST
Nivel	Alto



Aviso de seguridad

ASUNTO :

Problema de enredo del asa del contenedor del paracaídas de emergencia con los cordinos del paracaídas.

Descripción :

Un accidente mortal este verano puso de manifiesto un posible problema de compatibilidad de las asas de las sillas **Kanibal Race II y Race ST** con contenedores interiores de los paracaídas DiamondCross y Krisis Karre. El asa del contenedor de las sillas **Kanibal Race II y Race ST** tiene cordón largo para que pueda adaptarse a la gran variedad de contenedores interiores que llevan los diferentes paracaídas de emergencia disponibles en el mercado, para garantizar que el paracaídas pueda extraerse correctamente del contenedor de la silla sea cual sea la configuración. Sin embargo, en algunos casos, el cordino de extracción que lleva este asa puede dar lugar a que la longitud total resulte excesiva, lo que puede dar lugar a la posibilidad de que el asa se enrede con las líneas del paracaídas e impida que éste se despliegue.

[Accident report Werfenweng 12 8 2021.pdf \(dhv.de\)](#)

En el caso concreto de este accidente, la conexión del asa con el triángulo de la vaina del paracaídas de rescate Diamond/Karré hace que la longitud sea de 50-52 cm (de la vaina a la parte superior del asa).

Procedimiento a seguir :

Para evitar el riesgo de que se enrede, con el asa actual debe reducirse la longitud total a unos 40 cm.


Esto se realiza haciendo un nudo justo después del nudo de alondra que fija el asa al contenedor interior.

Fecha	Octobre 2021
Producto	Kanibal Race 2 / ST
Nivel	Alto



**KORTEL
DESIGN**

Procedimiento a seguir :

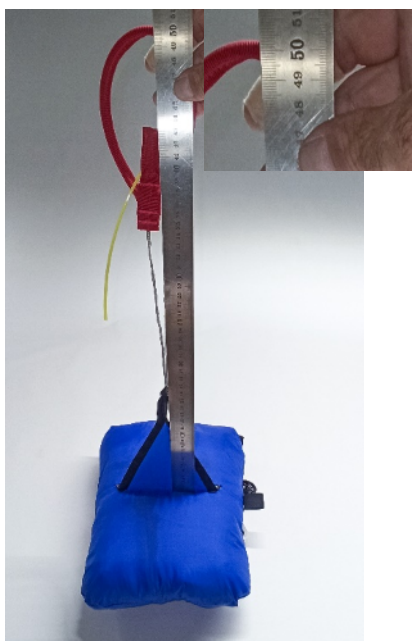

Montaje actual, que muestra una longitud total de 50-52cm




Nudo de Alondra



Soltar el nudo



Medir unos 10 cm

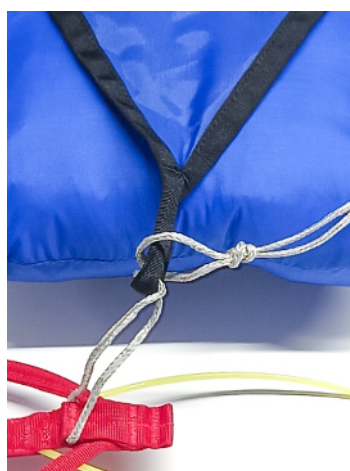

Hacer un nudo simple



Volver a hacer el nudo de alondra

KORTEL DESIGN


1096 Av. André Lasquin – 74700 SALLANCHES – France

Tél : +33(0)9.50.10.73.27 - @info@korteldesign.com – www.korteldesign.com

Fecha	Octobre 2021
Producto	Kanibal Race 2 / ST
Nivel	Alto



Procedimiento a seguir :

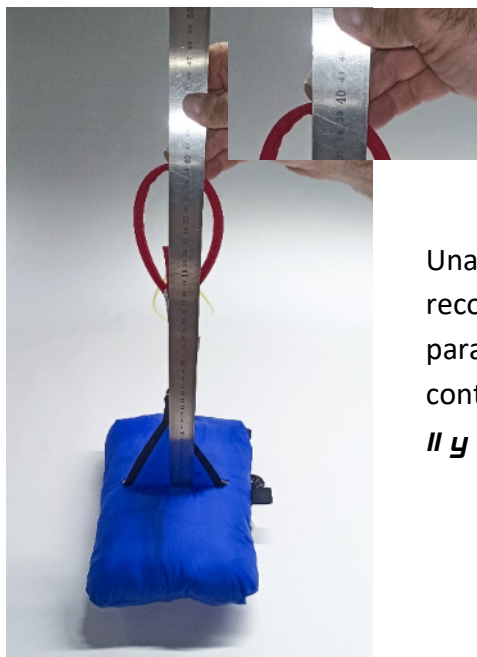

Comprueba que la longitud final sea de unos 40 cm.

Una vez modificada la longitud, recomendamos instalar el paracaídas de emergencia en el contenedor de las **Kanibal Race II y ST**, como se muestra aquí.



Otros modelos de contenedor interior, con puntos de anclaje alargados o especiales, pueden requerir el mismo tipo de modificación, pero adaptando la longitud total de manera individual.

De lo que se trata es de reducir la longitud final lo máximo posible (para limitar la posibilidad de enredos), pero conservando una longitud suficiente que garantice que se liberen los pasadores y el paracaídas pueda salir del contenedor de la silla de manera que el contenedor interior salga correctamente.

Os recordamos que es imperativo realizar una prueba de extracción cada vez que se instale un paracaídas de emergencia en cualquier silla.